


SAMSUNG

สอบถามการติดตั้งและปัญหาการใช้งาน
(โทรฟรี-ใช้เบอร์บ้าน) 1800-29-3232 (Toll Free)



คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้า

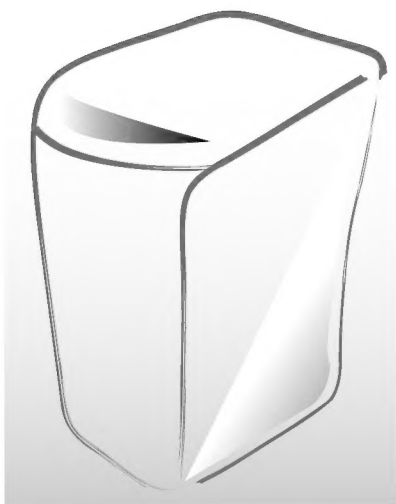

กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
เพื่อการศึกษาการใช้งานของเครื่อง และควรเก็บ
รักษาไว้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ.....	1
ความปลอดภัยในการใช้งาน.....	2
ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า.....	3
แผนผังควบคุมการทำงาน.....	4
ขั้นตอนการซัก.....	5
โปรแกรมซักปกติ.....	5
โปรแกรมซักผ้าไหม.....	5
โปรแกรมการซักเร็ว.....	5
โปรแกรมซักผ้าขนสัตว์.....	5
โปรแกรมซักแบบประหยัด(ECO+).....	5
โปรแกรมตั้งเวลาการทำงาน.....	5
โปรแกรมบันทึกเวลาทงหลัง.....	5
การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง.....	6
การติดตั้งและบำรุงรักษา.....	7
สถานที่ติดตั้ง.....	7
การปรับความสมดุล.....	7
การต่อท่อน้ำเข้า.....	7
วิธีประกอบแผ่นกันหนู.....	8
การต่อท่อน้ำทิ้ง.....	8
ตัวกรองช่องต่อท่อน้ำเข้า.....	8
การทำความสะอาดตัวกรอง.....	8
การเติมผงซักฟอก(Detergent).....	9
การเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม(Softener).....	9
วิธีการติดตั้ง Aqua Filter.....	10
รายละเอียดชิ้นส่วน Aqua Filter.....	10
วิธีถอดทำความสะอาด Aqua Filter.....	11
การแก้ปัญหาเบื้องต้น	
ข้อกำหนดรายละเอียด	

คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่

www.samsung.com/global/register

Code No.:DC68-02205C

Basic Model : AIR TURBO

โปรแกรมปั่นหมาดทรงพลัง (Air Turbo)

- ด้วยประสิทธิภาพของโปรแกรมปั่นหมาดทรงพลัง คุณจะได้ผ้าที่แห้งเร็วกว่า โดยไม่ทำให้ผ้ายับและพันกัน
- ประหยัดเวลา

โปรแกรมปั่นหมาดทรงพลังจะทำให้คุณประหยัดเวลามากกว่าการซักปกติทั่วไป เพราะจะทำให้ผ้าแห้งเร็วกว่าการตากผ้าปกติถึง 30-40% โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและช่วงที่อากาศชื้น ผ้าต่างๆ ที่ต้องใช้เวลานานในการตากนาน เช่น กางเกงยีนส์ เสื้อสเวตเตอร์ และ ผ้าห่มหนาๆ ก็สามารถแห้งได้อย่างรวดเร็ว

ปั่นถึงแห้ง (Tub Drying)

- หลังจากที่คุณซักเสร็จแล้ว คุณสามารถเลือกขั้นตอนปั่นถึงแห้ง(Tub Drying) ซึ่งจะทำการปั่นกำจัดน้ำที่ค้างอยู่ภายในถังออกไป ทำให้ไม่มีน้ำค้างอยู่ในถัง ซึ่งเป็นการป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราภายในถัง ทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ถึงซักผ้าจะคงความสะอาดอยู่เสมอ
- ขณะปั่นถึงแห้ง กรุณาอย่าใส่ผ้าลงในถัง

การควบคุมระบบการซักปกติ

- การควบคุมระบบการซักปกติ ทำงานโดยเลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุด โดยการตรวจจับปริมาณผ้าที่บรรจุได้равกับเครื่องซักอัจฉริยะ

ผ้าใส

- ผ้าใส่นี้ออกแบบคิดใหม่ในการแก้ไขปัญหา ความต้องการการดูแลรักษาภายในของเครื่องซักผ้าของผู้ใช้ในขณะใช้งาน ดังนั้น เมื่อเครื่องกำลังทำงาน ท่านจึงสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานภายในเครื่องได้ จากการมองผ่านผ้าใส่นี้

แกนซัก

- แกนซักช่วยให้ผ้าและผงซักฟอกละลายซึมผ่านผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในขณะเพิ่มพลังซักของน้ำเพื่อทำความสะอาดผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมาก และช่วยป้องกันการฉีกขาดและการสึกหรอของผ้า

พลังน้ำแบบน้ำตก

- พลังน้ำแบบน้ำตกจะฉีดน้ำเข้าจากภายในแกนซักเป็นคลื่นสลับด้วยแรงดันกลับเต็มกำลังจากถังซัก ซึ่งจะดันผ้าทุกชิ้นที่ลอยอยู่ในน้ำให้จมลงได้ผืนน้ำ พลังน้ำแบบน้ำตกนี้เองที่ช่วยให้เครื่องซักผ้าสามารถซักผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กางเกงยีนส์และผ้าห่ม

ตัวกรองมหัศจรรย์

- ตัวกรองมหัศจรรย์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเศษฝุ่นผงทั้งหลายภายในถังซักจะถูกกักเก็บได้หมดจด เพื่อให้ได้คุณภาพการกรองสูงสุด ให้ผลการซักที่สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป

ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มจะถ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มเข้าสู่เครื่องตามเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงขั้นตอนการซักน้ำสุดท้าย

ระบบล็อกป้องกันเด็ก (หน้า 2)

- เป็นระบบการทำงานของเครื่องซักผ้า เพื่อป้องกันเด็กจากอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ตัวเริ่มการทำงานใหม่อัตโนมัติ

- ในกรณีที่ไฟดับลงชั่วคราว เครื่องจะเริ่มขั้นตอนการซักใหม่โดยอัตโนมัติ

ความปลอดภัยในการใช้งาน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายนอกเหนือจากคาคูหมาย โดยการช่วยแนะนำวิธีการใช้งานที่ปลอดภัยอย่างเหมาะสม

เมื่อใช้น้ำร้อนในการซัก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าความร้อนของน้ำไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส

● ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอาจได้รับความเสียหายหรือบิดเบี้ยว และอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือการลวกไหม้ขึ้นได้

คำเตือน

ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง หรือการบาดเจ็บขั้นรุนแรงได้

ห้ามใช้สายไฟฟ้าหรือเต้าเสียบที่หลวม

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าจับหรือดึงสายไฟขณะที่มีประกายไฟ

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ระวังอย่าให้สายไฟบิดงอหรือของหนักทับสายไฟ

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้า ใกล้เครื่องกำเนิดความร้อน และห้ามวางเทียนหรือหรีที่จุดแล้วบนเครื่อง

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้

ห้ามถอด ช่อมแซม หรือแก้ไขเครื่องด้วยตนเอง

-เมื่อท่านจำเป็นต้องซ่อมแซมเครื่อง โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ มิฉะนั้น อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ระหว่างการใช้งาน ห้ามสอดมือหรือวางของที่เป็นโลหะใต้เครื่องซักผ้า

-ท่านอาจได้รับบาดเจ็บจากแนวควบคุมการปั่นที่อยู่ใต้เครื่องได้

อย่าเข้าใกล้ถังซักเมื่อน้ำท่วมถึงส่วนล่างของเครื่องซักผ้า

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ โปรดรองแนวเครื่องระบายน้ำออกหมดแล้ว

อย่านำผ้าที่เปียกคราบเชื้อเพลิง เบนซิน หรือแอลกอฮอล์ ใส่ลงในเครื่องและวางวัตถุไวไฟเหล่านั้นให้ห่างจากเครื่องซักผ้า

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

ระหว่างการปั่น อย่ายื่นมือลงไปในถังปั่น

-มือของท่านอาจได้รับบาดเจ็บ หากท่านเปิดฝาดังชักแล้วเครื่องไม่หยุดทำงานภายใน 15 วินาที โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการทันที

ต้องตรวจสอบและนำสิ่งของต่างๆ เช่น กุญแจ เข็มกลัด หรือเหรียญออกจากเสื้อผ้าก่อนเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าและเครื่องซักผ้าได้

ต้องใช้ถุงซักกับเสื้อผ้าที่มีชิ้นส่วนของโลหะ (เช่นกระดุมเหล็ก, ชุดชั้นในของสตรีที่มีเหล็กตันทรงด้านใน) เพราะโลหะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าอื่นๆหรือกับถังปั่นของเครื่องได้

ข้อควรระวัง

ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานนี้ มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บเล็กน้อยได้

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่เปียกชื้นหรือภายนอกอาคารที่อาจถูกฝนสาดได้

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

โปรดถอดสายไฟออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ห้ามมีฝุ่นหรือมันติดอยู่ที่ปลั๊กไฟหรือส่วนที่เป็นโลหะของปลั๊ก ให้ปิดฝุ่นหรือเช็ดมันออกจนหมด

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าให้เด็กชงไขกุญแจในเครื่องซักผ้า

-หากเด็กตกลงไปในเครื่องซักผ้า อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ห้ามมีเหตุการณ์กีดขวางเกิดขึ้น ให้ระบายถ่ายเทอากาศในพื้นที่ และอย่าจับปลั๊กไฟที่เด็ดขาด

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้หากเกิดประกายไฟ

หากสังเกตเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องซักผ้า เช่น เสียงดังผิดปกติ มีกลิ่นไหม้หรือควัน ให้ถอดปลั๊กออกทันทีและติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าฝึคน้ำท่าความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้าโดยตรง


-อายุการใช้งานของเครื่องอาจสั้นลง และยังอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องในเต้าเสียบเดียว

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้เนื่องจากความร้อนสูงเกิน

อย่าใช้เหล็กแหลมหรือเข็มกดปุ่มเครื่อง

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

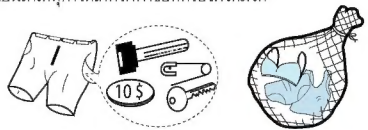

ระบบล๊อคป้องกันเด็ก : เป็นระบบการทำงานของเครื่องซักผ้า เพื่อป้องกันเด็กจากอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

วิธีใช้ระบบล๊อคป้องกันเด็ก :


-เมื่อต้องการให้ระบบล๊อคป้องกันเด็กทำงานร่วมด้วย ในขณะซัก ให้กดปุ่ม "ขั้นตอน" และปุ่ม "โปรแกรม" พร้อมกัน ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที ระบบล๊อคป้องกันเด็ก ระหว่างการซักจะป้องกันไม่ให้มีการทำงานรับคำสั่งเปลี่ยนแปลง และในขณะที่ระบบทำงาน สัญลักษณ์รูปตัว "L" จะกระพริบสลับกับตัวเลขบอกเวลาการทำงานที่เหลืออยู่ ทุกๆ 2 วินาที

วิธีการยกเลิกระบบล๊อคป้องกันเด็ก

-ให้กดปุ่ม "ขั้นตอน" และปุ่ม "โปรแกรม" พร้อมกัน ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที จะทำให้ปุ่มการทำงานสามารถรับคำสั่งได้อีกครั้ง

ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า

คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

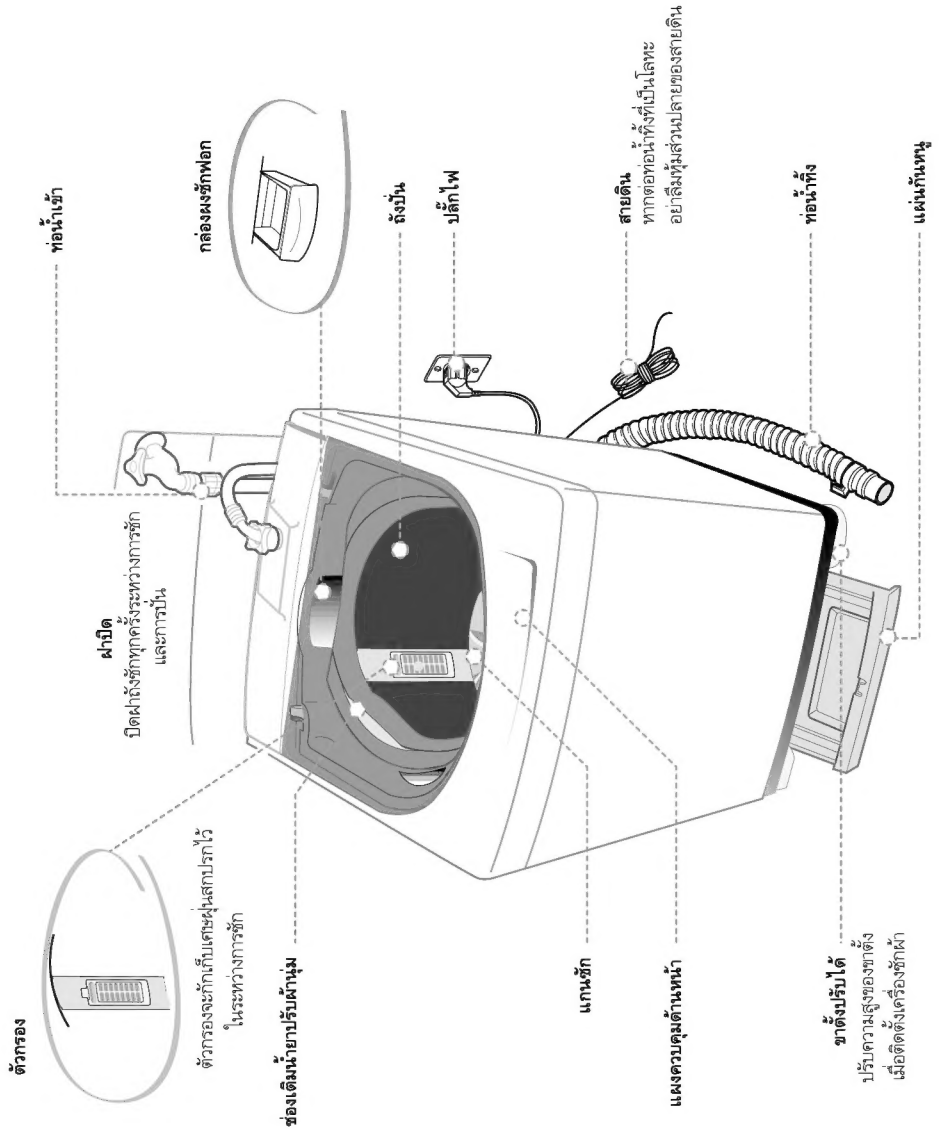

แผงควบคุมการทำงาน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่แผงควบคุมการทำงานของเครื่องซักผ้าของท่าน

➤ ปุ่มเปิด/ปิด

กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเริ่มใช้งาน
กดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง



➤ ปุ่มเริ่ม/พัก

ใช้เพื่อเริ่มทำงานหรือหยุดทำงานชั่วคราว
ในการเปลี่ยนโปรแกรมการซักระหว่างการทำงาน ให้กดปุ่มนี้เพื่อหยุด
และกดอีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานอีกครั้งหลังจากเปลี่ยนโปรแกรมแล้ว



➤ ปุ่มตั้งเวลาล้างหน้า

กดปุ่มนี้เมื่อต้องการตั้งเวลาซักล้างหน้า



➤ ปุ่มโปรแกรม

ทุกครั้งที่คุณกดปุ่มนี้ โปรแกรมซักจะเปลี่ยนไประหว่าง
อัตโนมัติ → ผ้าห่ม → ซักเร็ว → ผ้าขนสัตว์ → ประหยัด(ECO+) → อัตโนมัติ



➤ ปุ่มขั้นตอน

ทุกครั้งที่คุณกดปุ่มนี้ การทำงานจะเปลี่ยนไประหว่าง แฉผ้า ซัก ล้างน้ำ บั่น → ซัก → ล้างน้ำ
บั่น → ซักและล้างน้ำ → ล้างน้ำและบั่น → บั่นแห้ง(Tub Drying) → ซัก ล้างน้ำและบั่น



➤ ปุ่มระดับน้ำ

เลือกระดับน้ำตามปริมาณผ้าที่บรรจุ
กลาง → สูง → ต่ำสุด → ต่ำ → กลาง



➤ ปุ่มโปรแกรมปั่นหมาดทรงพลัง(Air Turbo)

เมื่อกดปุ่มนี้ จะเป็นการเพิ่มเวลาในการปั่น
ซึ่งเวลาจะเปลี่ยนไประหว่าง
15 นาที → 30 นาที → ปิด → 15 นาที



➤ ไฟแสดงสถานะเวลาการทำงานที่เหลืออยู่

ไฟแสดงสถานะแสดงการทำงานที่เหลืออยู่(หน่วยเป็นนาที)ของวงจรการซักแต่ละวงจร
เมื่อสิ้นสุดวงจร ไฟจะดับลงโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการซัก

การเริ่มต้นการซัก ควรตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

ต่อท่อน้ำเข้า เข้ากับท่อน้ำและเปิดก๊อก เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำทั้งสองแล้ว

ใส่ผ้าที่ต้องการซักเข้าเครื่อง และเติมผงซักฟอก

โปรดแน่ใจว่าไม่บรรจุผ้ามากเกินไป ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมกับผ้าที่จะซัก

➤ โปรแกรมซักปกติ

เปิด/ปิด > เริ่ม/พัก

เลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุดให้โดยอัตโนมัติ

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มเริ่ม/พัก
เครื่องจะเลือกกระดบน้ำให้โดยอัตโนมัติตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาลังชัก

➤ โปรแกรมซักผ้าหนา

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มโปรแกรมหนึ่งครั้ง
- กดปุ่มเริ่ม/พัก
เครื่องจะเลือกกระดบน้ำให้โดยอัตโนมัติตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาลังชัก

➤ โปรแกรมการซักเร็ว

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

เนื่องจากการซักกระดน้ำอย่างรวดเร็ว จึงเป็นการซักที่เหมาะสมสำหรับผ้าที่มีคราบสกปรกน้อย

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มโปรแกรมสองครั้ง
- กดปุ่มเริ่ม/พัก
เครื่องจะเลือกกระดบน้ำให้โดยอัตโนมัติตามด้วยการซัก การล้างน้ำและการปั่น หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาลังชัก

➤ โปรแกรมซักผ้าขนสัตว์

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มโปรแกรมสามครั้ง
- กดปุ่มเริ่ม/พัก
การซัก การล้างน้ำ และการปั่นจะเริ่มขึ้น หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาลังชัก

ข้อควรระวัง...

- อย่าใช้ผ้าที่มีความร้อนเกิน 30 องศาเซลเซียสในการซักผ้าขนสัตว์
- ดูฉลากการดูแลรักษาที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าเพื่อศึกษาข้อมูลในการซัก
- ติดกระดุมและกลีบด้านนอกเข้าด้านในก่อนทำการซัก
- ใช้ผงซักฟอกที่ระบุไว้ในการซักผ้า
- เมื่อผ้าที่จะซักมีความสกปรกมาก ให้แช่ผ้าในน้ำอุ่นประมาณ 10 นาที ก่อนกดปุ่มเลือกโปรแกรมการซักผ้าขนสัตว์ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการซัก
- ควรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มตั้งแต่อ่อนเริ่มทำการซัก

➤ โปรแกรมซักแบบประหยัด (ECO+)

เปิด/ปิด > โปรแกรม > เริ่ม/พัก

- กดปุ่ม "เปิด/ปิด" เพื่อเริ่มการซัก
- กดปุ่ม "โปรแกรม" สี่ครั้ง เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก "ECO+"
- กดปุ่ม "เริ่ม/พัก" เพื่อการซักโปรแกรมนี้
เครื่องจะเลือกกระดบน้ำให้โดยอัตโนมัติตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาลังชัก

➤ โปรแกรมตั้งเวลาการทำงาน

เปิด/ปิด > ตั้งเวลา > เริ่ม/พัก

เลือกโปรแกรมนี้เมื่อท่านต้องออกไปทำธุระนอกบ้านหรือทำงานอื่น

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มตั้งเวลาส่วนหน้าหนึ่งครั้ง
ท่านอาจเปลี่ยนเวลาการตั้งได้โดยใช้ปุ่มเดียวกันนี้ (จาก 3 ชั่วโมง ถึง 18 ชั่วโมง)
- กดปุ่มเริ่ม/พัก และเติมผงซักฟอกลงในถัง
ตามปริมาณที่เหมาะสม
- ปิดฝาลังชัก
การซักจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่ท่านตั้งไว้

➤ โปรแกรมปั่นหมาดทรงพลัง (Air Turbo)

เปิด/ปิด > โปรแกรมปั่นหมาดทรงพลัง > เริ่ม/พัก

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ "เปิด"
- กดปุ่มโปรแกรมปั่นหมาดทรงพลัง (Air Turbo)
ทุกครั้งเมื่อกดปุ่มนี้ เวลาในการปั่นจะเปลี่ยนไปตามลำดับดังนี้ 15 นาที → 30 นาที → ปิด → 15 นาที
- กดปุ่มเริ่ม/พัก
- ปิดฝาลังชัก
-โปรแกรมนี้สามารถเลือกให้เพิ่มเติมได้กับทุกโปรแกรมยกเว้นโปรแกรมซักผ้าขนสัตว์
-โปรแกรมนี้จะทำงานเมื่อขั้นตอนการปั่นหรือปั่นแห้ง (Tub Drying) ถูกเลือก
-เลือกใช้โปรแกรมนี้เมื่อคุณต้องการให้ผ้าแห้งเร็วขึ้น

การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง

โปรแกรมการซักแต่ละโปรแกรมจะเปลี่ยนแปลงตามการเลือกของท่านเอง

ตัวอย่าง : หากท่านต้องการเลือกโปรแกรมการซักเร็ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง - เลือกโปรแกรมการซักเร็ว - การซัก - และกดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว

 <p style="text-align: center;">หนึ่งครั้ง</p>	<p>ฟังก์ชันแช่ผ้า (รวมการซัก ล้างน้ำ บั่น) กดปุ่มเปิด/ปิด เลือกโปรแกรมการทำงาน (กดปุ่มโปรแกรม) --อัตโนมัติ, ผ้าห่ม, ซักเร็ว, ผ้าขนสัตว์, ประหยัด(ECO+) กดปุ่มขั้นตอนหนึ่งครั้ง กดปุ่มเริ่ม/พัก เครื่องจะเลือกกระดบน้ำ ให้โดยอัตโนมัติ ตามด้วยการซัก ล้างน้ำ และการบั่น</p>
 <p style="text-align: center;">สองครั้ง</p>	<p>ซักอย่างเดียว กดปุ่มเปิด/ปิด กดปุ่มขั้นตอนสองครั้ง กดปุ่มเริ่ม/พัก การซักดำเนินไปเป็นเวลา 18 นาที เมื่อกดปุ่มขั้นตอนในระหว่างการซัก จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการซักได้ระหว่างรอบละ 3 นาที ถึงรอบละ 25 นาที</p>
 <p style="text-align: center;">สามครั้ง</p>	<p>ล้างน้ำอย่างเดียว กดปุ่มขั้นตอนสามครั้ง กดปุ่มเริ่ม/พัก การล้างจะดำเนินไปเป็นเวลา 15 นาที เมื่อกดปุ่มขั้นตอนในระหว่างการล้างน้ำ จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่างรอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง</p>
 <p style="text-align: center;">สี่ครั้ง</p>	<p>บั่นอย่างเดียว กดปุ่มขั้นตอนสี่ครั้ง กดปุ่มเริ่ม/พัก การบั่นจะดำเนินไปเป็นเวลา 11 นาที เมื่อกดปุ่มขั้นตอนในระหว่างการบั่น จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการบั่นได้ระหว่างรอบละ 1 นาที ถึงรอบละ 7 นาที</p>
 <p style="text-align: center;">ห้าครั้ง</p>	<p>ซักและล้างน้ำ กดปุ่มขั้นตอนห้าครั้ง กดปุ่มเริ่ม/พัก การซักและการล้างน้ำจะดำเนินไปเป็นเวลา 38 นาที เมื่อกดปุ่มขั้นตอนในระหว่างการทำงาน จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่างรอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง</p>
 <p style="text-align: center;">หกครั้ง</p>	<p>ล้างน้ำและบั่น กดปุ่มขั้นตอนหกครั้ง กดปุ่มเริ่ม/พัก การล้างน้ำและการบั่นจะเริ่มต้น เมื่อกดปุ่มขั้นตอนในระหว่างการทำงาน จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่างรอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง</p>
 <p style="text-align: center;">เจ็ดครั้ง</p>	<p>บั่นถึงแห้ง(Tub Drying) กดปุ่มขั้นตอนเจ็ดครั้ง กดปุ่มเริ่ม/พัก การบั่นจะดำเนินไปเป็นเวลา 14 นาที เมื่อกดปุ่มขั้นตอนในระหว่างการบั่น เวลาในการบั่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้</p>


การติดตั้งและการบำรุงรักษา

คู่มือเล่มนี้สำหรับใช้งานทั่วไป

ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

➤ สถานที่ติดตั้ง

อย่าตั้งเครื่องซักผ้าติดผนัง
ควรเว้นพื้นที่ให้เครื่องซักผ้าห่างจากผนัง
อย่างน้อย 10 ซม.

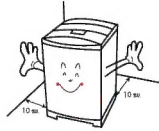

➤ การปรับความสมดุล

ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบที่ไม่ลาดเอียง
ถ้าหากวางเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ไม่สม่ำเสมอ
หรือไม่แข็งแรง อาจมีเสียงรบกวน
หรือการสั่นสะเทือนขึ้นได้
(ความเอียงไม่เกิน 1 องศา)




ถ้าตั้งเครื่องไม่ไต่ระดับ ให้ปรับขาตั้งทางด้านหน้า
ของเครื่องซักผ้า เพื่อให้ไต่ระดับ



ห้ามตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับพื้นที่เปียกชื้น

อย่าตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่อบหรือบริเวณที่อาจ
ถูกฝนสาดโดยตรง ความชื้นอาจทำลายระบบ
หุ้มฉนวนไฟฟ้า อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดอันตราย
จากไฟฟ้าช็อตได้

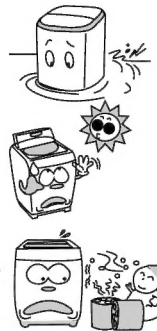

หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องกำเนิด


ความร้อนหรือแอสแตตต์ เพราะชิ้นส่วนพลาสติก
หรือระบบไฟฟ้าอาจได้รับผลกระทบจากความร้อน
โดยตรง และเครื่องซักผ้า อาจได้รับความเสียหายได้

ถอดไฟกั้นกระแทกทั้งหมดที่มากับเครื่องออกให้หมด

เพราะไฟกั้นกระแทกด้านล่างอาจทำให้เกิดเสียงรบกวน
หรือการสั่นสะเทือนขึ้นได้


➤ การต่อท่อน้ำเข้า

- ถอดอแดปเตอร์ที่ใช้สำหรับ
ต่อเข้ากับก๊อกน้ำ ดังรูป

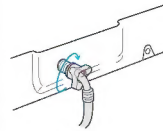



- ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของท่อน้ำเข้ากับ
วาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า
แล้วหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาจนสุดหรือ
จนแน่น

- ก่อนอื่น ทำการคลายน็อต
ทั้งสี่ตัวที่อแดปเตอร์ จากนั้น
หมุนชิ้นส่วน b ตามลูกศร
ให้ห่างกันประมาณ 5 มม.




- ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของท่อน้ำเข้ากับ
วาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า
แล้วหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาจนสุดหรือ
จนแน่น

- ต่ออแดปเตอร์เข้ากับก๊อกน้ำ
แล้วขันน็อตให้แน่นทั้งสี่ตัว
จากนั้นหมุนชิ้นส่วน b ตาม
ลูกศรให้แน่น

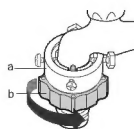

หากหัวก๊อกน้ำเป็นแบบเกลียว จะสามารถ
ขันเกลียวท่อน้ำเข้ากับหัวก๊อกได้เลย ดังรูป


- ต่อท่อน้ำ เข้ากับอแดปเตอร์
โดยดึงชิ้นส่วน c ของท่อน้ำลง
เมื่อชิ้นส่วน c คลายตัว ท่อจะต่อ
เข้ากับอแดปเตอร์โดยอัตโนมัติ
และเสียง "คลิก" ดังขึ้น




ข้อสังเกต หลังจากต่อท่อน้ำเข้าเสร็จแล้ว หากมีน้ำรั่วออกจากท่อ
ให้ต่อท่อใหม่ตามขั้นตอนเดิม
ใช้หัวท่อน้ำเข้าประเภทที่เหมาะสมกับก๊อกน้ำ
ในกรณีนี้หัวท่อน้ำเข้าใหญ่เกินไป ให้ถอดแหวนประกมที่ต่อออก
แล้วจึงต่อหัวท่อน้ำเข้ากับอแดปเตอร์

➤ วิธีประกอบแผ่นกันหนู

1. ใส่แผ่นกันหนูเข้าไปในช่องประกอบทางด้านหลังและดันไปทางด้านหน้าจนสุด





2. หากใส่ยาก ให้ยกเครื่อง ตะแคงเล็กน้อย แล้วจึงใส่เข้าไป

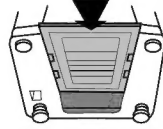


➤ การต่อท่อน้ำทิ้ง


หลังจากกดแวนต่อ (a) ใส่หัวต่อท่อน้ำทิ้ง (b) เข้าที่ช่องต่อท่อน้ำด้านหลังเครื่องและวางราบบนพื้นตลอดการชัก

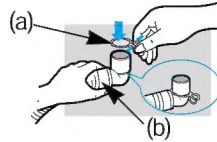

➤ ตัวกรองช่องต่อท่อน้ำเข้า

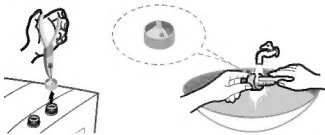

1. ดึงตัวกรองออกแล้วล้างให้สะอาด(เพื่อป้องกันการอุดตันของตัวกรอง ควรจะทำการถอดล้างทุกครั้งอาทิตย์)

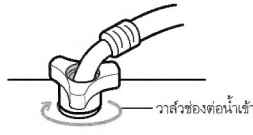


2. ดันตัวกรองเข้าและต่อท่อเข้ากับวาล์วช่องต่อท่อน้ำเข้าให้แน่น (ห้ามใช้วาล์วโดยที่ไม่มีตัวกรอง)




3. ตรวจสอบการรั่วซึม และขันช่องต่อท่อน้ำให้แน่นขึ้น

➤ การทำความสะอาดตัวกรองชัก ควรทำความสะอาดตัวกรองบ่อยๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการกรองสูงสุด

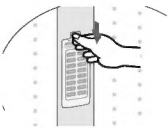

1. ผลักส่วนบนของถังแล้วดึงออก



2. เปิดฝาคอขวดล้าง




3. ทำความสะอาดตัวกรอง



4. ปิดฝาคอขวดและใส่ส่วนล่างของตัวกรองไว้ในถังก่อน จากนั้นจึงดันตัวกรองเข้าไปจนได้ยินเสียงดัง 'คลิก'

➤ การเติมผงซักฟอก(Detergent)

1. เปิดช่องใส่ผงซักฟอก โดยดึงออกจากทิศทางลูกศรดังภาพ จากนั้นใส่ผงซักฟอกลงในช่อง
2. ใส่ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมเพียงครั้งเดียว และเกลี่ยให้ทั่วเพื่อป้องกันผงซักฟอกตกหล่นจากช่อง

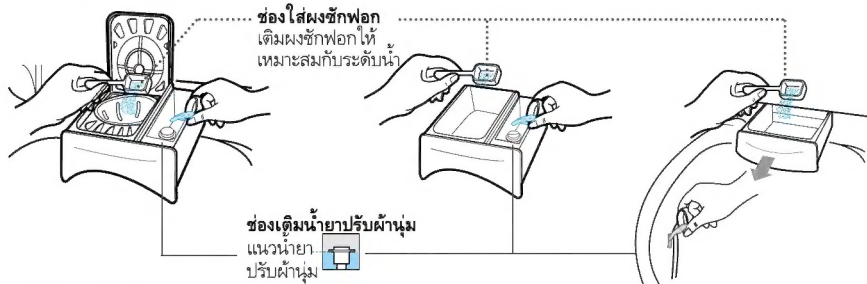


➤ การเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม(Softener)

- ควรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสม (เติมครั้งเดียว) ลงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม ตั้งแต่ตอนเริ่มทำการซัก แล้วน้ำยาจะไหลเข้าสู่การร่อนน้ำครั้งสุดท้ายโดยอัตโนมัติ
- ห้ามเติมผงซักฟอก น้ำยาฟอกผ้าขาว หรือแอมลงลงในช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- อย่าใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไป (มากกว่า 40 มล.) เพราะอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจ
- อย่าทิ้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในช่องใส่น้ำยา นานเกินไป เพราะน้ำยาอาจแข็งตัวได้


ข้อควรระวัง : หากเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มสูงเกินกว่าแนว น้ำยาอาจล้นได้ทุกเมื่อ

วิธีการติดตั้ง Aqua Filter

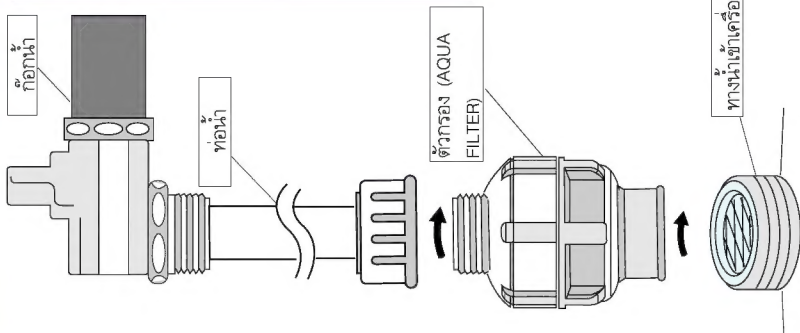


- ① หมุน Aqua Filter ประกอบเข้ากับวาล์วน้ำเข้าของเครื่องซักผ้า
- ② ดึงท่อน้ำเข้ากับ Aqua Filter โดยขันให้แน่นตามทิศทางของลูกศร
- ③ เปิดก๊อกน้ำแล้วตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วหรือไม่ ถ้าต่อเสร็จแล้วยังมีการรั่วอีกให้ติดตั้งใหม่ตามขั้นตอนเดิม


รายละเอียดชิ้นส่วน Aqua Filter

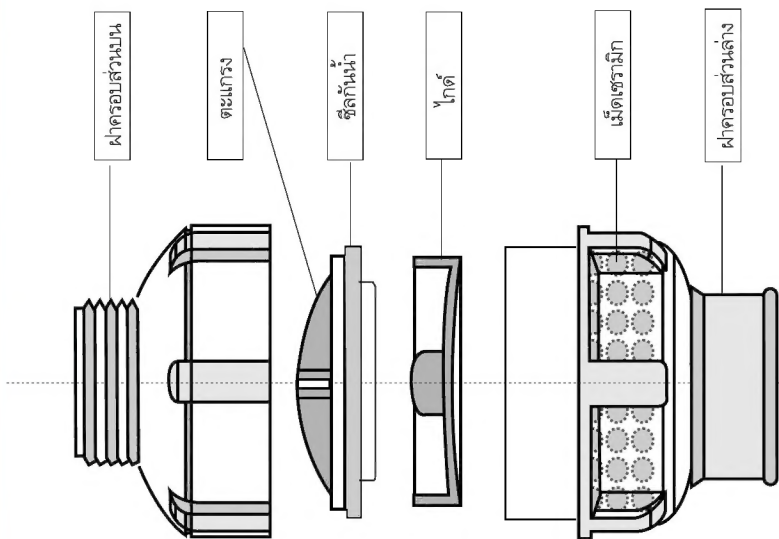



วิธีถอดทำความสะอาด Aqua Filter

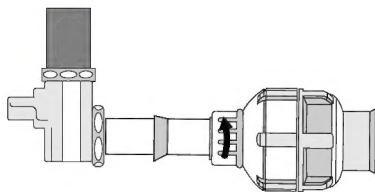




① ถอดหัวออกจาก
Aqua Filter
ทิศทางของลูกศร

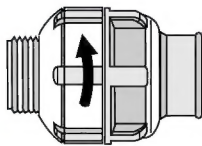

③ จับฝาครอบส่วนล่างของ
Aqua Filter ไว้ให้แน่น
แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่ง
หมุนฝาครอบส่วนบน
ออกตามทิศทางลูกศร
(ระวังอย่าให้เม็ด
เซรามิกพล่นหาย)



② ถอด Aqua Filter
ออกจากส่วนน้ำเข้า
ของเครื่องซักผ้า

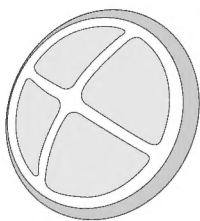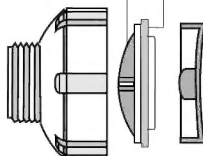

④ ใช้แปรงขนอ่อน แปรงเอา
เศษที่ติดตะแกรงออก

⑤ ประกอบเป็นให้เหมือนเดิม
หลังทำความสะอาด
เรียบร้อยแล้ว
(ระวังอย่าให้สลักันหลุด
ออกจากตะแกรง)

● วิธีทำความสะอาดเม็ดเซรามิก

1. ถอดตะแกรงและปากต้ออก
2. เอาเม็ดเซรามิกออกใส่ในภาชนะใดก็ได้แล้วทำการล้างให้สะอาด
จากนั้นนำไปต้มในน้ำเดือดประมาณ 5 นาที
(การต้มจะช่วยให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากเม็ดเซรามิกได้ดี)

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

➤ เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

- เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าหรือไม่ ?
- ไฟดับหรือไม่ ?
- เปิดก๊อกน้ำหรือไม่ ?
- น้ำประปาแรงพอหรือไม่ ?



➤ น้ำไม่ไหลเข้าถัง

- น้ำประปาไหลหรือไม่ ?
- เปิดก๊อกน้ำหรือไม่ ?
- ท่อน้ำเข้าหรือวาล์วน้ำมีสิ่งอุดตันหรือไม่ ? (ดูตัวกรองช่องท่อน้ำเข้า หน้า 8)

4E



หากน้ำไม่ไหลเข้าเครื่องภายใน 1 ชั่วโมง เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลาที่เหลืออยู่ จะปรากฏข้อความ "4E"

➤ เครื่องไม่เก็บน้ำ/น้ำไหลออกจากท่อดลอดเวลา

เนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมไปอุดตันกลไกการถ่ายน้ำทิ้งของเครื่อง แก้ไขโดย

- นำท่อน้ำทิ้งขึ้นเกี่ยวกับตัวเครื่อง หรือยกให้สูง เพื่อไม่ให้น้ำไหลออก
- เติมน้ำลงในเครื่องประมาณครึ่งถังขึ้น
- วางท่อน้ำทิ้งลงในแนวระดับกับพื้น
- ตั้งเครื่องให้ทำงานที่โปรแกรมการปั่น (แรงดันน้ำที่ระบายออกจากเครื่องก่อนทำการปั่น จะช่วยพาสสิ่งแปลกปลอมที่อุดตันออกมาได้)

➤ น้ำไม่ระบายออกจากถังซัก

- วางท่อน้ำทิ้งบนพื้นแล้วหรือไม่ ?
- ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่ ?

หากน้ำไม่ระบายออกภายใน 15 นาที เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลาที่เหลืออยู่จะปรากฏข้อความ "5E"

5E



➤ การปั่นไม่ทำงาน/มีเสียงรบกวน

- ถอดไฟกันกระแทกออกหรือไม่ ?
- เสื้อผ้าในเครื่องกระจายตัวอย่างทั่วถึงหรือไม่ ?
- ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบได้ระดับหรือไม่ ? (ดูการปรับความสมดุล หน้า 7)
- ปิดฝาเครื่องดีหรือไม่ ?

4E

4E



➤ น้ำล้น

กดปุ่มตั้งให้เครื่องทำงานที่โปรแกรมการปั่นจนเสร็จจากนั้นกดแล้วปิดเครื่องใหม่

1E

หมายเหตุ : หากข้อผิดพลาดหรือสัญญาณแสดงข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการ

ข้อกำหนดรายละเอียด

อัตราการใช้ไฟ	การซัก	330W	ระดับน้ำมาตรฐาน	สูง	56 ลิตร
	การปั่น	246W		กลาง	49 ลิตร
ขนาด (มม.)	กว้าง 540 x ลึก 560 x สูง 850 (ต่ำ)			ต่ำ	41 ลิตร
	กว้าง 540 x ลึก 560 x สูง 910 (สูง)			ต่ำสุด	34 ลิตร
น้ำหนัก		31 กก.			
แรงดันน้ำ		0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg · f/cm ²)	ปริมาณการใช้		140 ลิตร
			ความเร็วการหมุนของแกนซัก		113 รอบต่อนาที
ประเภทการซัก		ประเภทการหมุน	ปั่นอย่างเดียว		720 รอบต่อนาที